NOTA ESPECIAL

Para proteger el horno y el visor del sobrecalentamiento, se controla la temperatura del asa. Si hay riesgo de sobrecalentamiento, la iluminación de fondo del visor se apagará. Se volverá a encender al cabo de un tiempo. Por esta misma razón, el horno puede accionar un procedimiento de enfriamiento. Durante este tiempo se muestra COOL. El ventilador y la luz funcionan. Esto es normal. Tras finalizar dicho proceso, el horno se apaga de forma automática. El proceso de enfriamiento se puede interrumpir, sin que el horno sufra ningún daño al abrir la puerta.

DATOS SOBRE PRESTACIONES DE CALENTAMIENTO

Conforme con la norma IEC 60705.

La IEC (International Electrotechnical Commission), ha desarrollado una norma para las pruebas comparativas del rendimiento térmico de los hornos de microondas. Para este horno, se recomienda lo siguiente:

Prueba	Cantidad	Tiempo aprox.	Nivel de potencia	Recipiente
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28-30 min	Aire forzado 200 ºC + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Aire forzado 200 ºC + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30-32 min	Aire forzado 225 ºC + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	2 min 12 seg	Descongelación rápida	

4619 694 49712

ES

Whirlpool Sweden AB

Jet Chef

JT 358

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

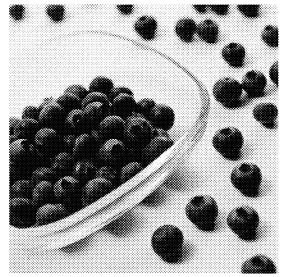

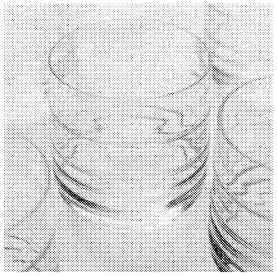

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

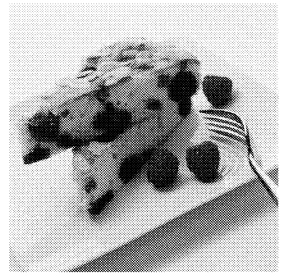

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool

INSTALACIÓN

ANTES DE CONECTAR EL HORNO

Compruebe que el voltaje de la placa de características se corresponde con el **de la vivienda**.

Instale el horno en una superficie horizontal uniforme y estable, que sea lo suficientemente fuerte para resistir el peso del horno y de los utensilios que se coloquen dentro. El lado derecho de la unidad es el pesado. Trátelo con cuidado.

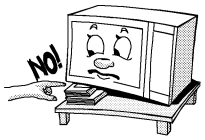

Instale el horno lejos de otras fuentes de calor. El aire fresco que toma el horno no debe superar los 35°C de temperatura. Para una ventilación adecuada, debe dejar un espacio de al menos 20 cm encima del horno. Compruebe que las patas del horno microondas están bien colocadas y que el espacio debajo del horno está libre y permite la circulación de aire necesaria. El horno puede funcionar con una temperatura ambiente de entre +5°C y +35°C.

Este horno no debería ser colocado o utilizado en una superficie de trabajo inferior a 850 mm por encima del suelo. Para ver mejor la pantalla, coloque el horno de modo que la pantalla esté a una altura inferior o igual que sus ojos, al ponerse frente a él.

No extraiga las placas de protección interiores del microondas que están situadas en el lado de la pared de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del microondas.

Compruebe que el aparato no ha sufrido daños, que las puertas cierran perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno y limpie su interior con un paño suave humedecido.

No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación están estropeados, si no funciona correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Podría producirse un cortocircuito, un incendio u otra avería.

DESPUÉS DE CONECTAR EL HORNO

Al enchufar el aparato por primera vez o tras una interrupción de la corriente, el visor estará en blanco. Si es preciso, el horno puede mostrar un reloj digital de 24 horas. Cuando la función de Reloj no se haya programado, el visor permanecerá vacío hasta que se ajuste el tiempo de cocción o el temporizador.

El horno sólo funciona si la puerta está correctamente cerrada.

Tanto la recepción de televisión mediocre como la interferencia de las ondas de radio son síntomas de que el horno está demasiado cerca de un televisor, una radio o una antena.

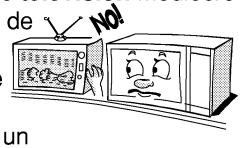

La conexión a tierra del aparato está obligada por ley. El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños materiales o a personas o animales derivados del incumplimiento de este requisito.

Los fabricantes no se hacen responsables de los problemas ocasionados por el hecho de que el usuario no siga estas instrucciones.

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si el horno no funciona, no pida asistencia técnica antes de comprobar lo siguiente:

* El plato giratorio y su soporte están colocados en la posición correcta.
* El enchufe está insertado correctamente en la toma de corriente.
* La puerta está cerrada correctamente.
* Los fusibles no se han quemado y hay suministro de energía eléctrica.
* Compruebe que el horno dispone de ventilación.
* Espere diez minutos e intente utilizar el horno otra vez.
* Abra y cierre la puerta antes de utilizarlo.

Estas comprobaciones evitan llamadas innecesarias que tendría que abonar. Cuando solicite asistencia técnica, proporcione el número de serie y el modelo del horno (vea la etiqueta de servicio). Si desea más información, consulte el folleto de la garantía.

Importante:
Si fuera necesario sustituir el cable de alimentación, es preciso que sea el cable original; solicítelo a nuestro centro de asistencia. Este cable sólo debe sustituirlo un técnico cualificado.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

La asistencia técnica sólo debe llevarla a cabo un técnico cualificado*. Es peligroso que cualquier otra persona realice operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que impiden la exposición a la energía del microondas.*
No extraiga ninguna de las cubiertas del horno.

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Embalaje

♺ **El material de embalaje** es 100% reciclable, como lo atestigua el símbolo impreso. Respete la normativa local. Mantenga el material potencialmente peligroso (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

Producto

El aparato está construido con materiales reciclables. En caso de desguace del aparato, respete la normativa local sobre eliminación de desechos. Antes de desecharlo, corte el cable de alimentación para que el aparato no pueda conectarse a la red eléctrica.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La limpieza es la única operación de mantenimiento necesaria. Debe efectuarse con el horno de microondas desconectado.

Si no mantiene limpio el horno se puede deteriorar la superficie, lo cual podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación de peligro.

No utilice estropajos metálicos en el interior del horno. Rayarán la superficie.

De forma periódica, será preciso retirar el plato giratorio y su soporte para limpiar la base del horno, sobre todo si se han derramado líquidos.

El horno está diseñado para funcionar con el plato giratorio.

No lo utilice si ha retirado el plato giratorio para limpiarlo.

Utilice un detergente neutro, agua y un paño suave para limpiar las superficies internas del horno, las caras anterior y posterior de la puerta y los burletes de ésta.

No permita que se acumule grasa ni otras partículas en la puerta.

Para quitar manchas difíciles, hierva una taza de agua en el horno durante 2 o 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

Los olores del interior del horno pueden eliminarse si se añade zumo de limón a una taza de agua y se deja hervir en el plato giratorio unos minutos.

Los limpiadores abrasivos, *estropajos de acero, paños rasposos, etc. pueden estropear el panel de mandos y las superficies internas y externas del horno. Utilice una esponja con detergente suave o papel de cocina con un limpiador de cristales. Aplique el limpiador sobre el paño o papel.*

Nunca *pulverice directamente sobre el horno.*

APTO PARA LAVAVAJILLAS:

Soporte del plato giratorio.

Plato giratorio de cristal.



Tapa



Mango del plato crisp.



Parrilla.

Placa de horno

LIMPIEZA ESPECIAL:

El plato crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Las áreas muy sucias pueden limpiarse con un estropajo y un limpiador suave.



Siempre debe dejar enfriar el plato crisp antes de limpiarlo.

No sumerja el plato crisp en agua ni lo enjuague mientras esté caliente. El enfriamiento rápido puede dañarlo.

No utilice estropajos de acero. Se rayará la superficie.

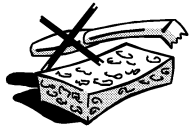

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA CONSULTARLAS MÁS ADELANTE SI ES NECESARIO

Las aberturas de ventilación del horno *no deben estar cubiertas. La obstrucción de la entrada de aire o de los conductos de ventilación puede estropear el horno y comprometer los resultados de la cocción.*

No caliente ni utilice material inflamable en el horno ni cerca de él. Los gases pueden provocar incendios o explosiones.

No utilice productos químicos ni vaporizadores corrosivos en este aparato. Este horno está específicamente diseñado para calentar y cocinar comida. No está ideado para el uso industrial o en laboratorios.

No utilice el horno microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores, fruta ni otros materiales combustibles. Podría prenderse fuego.

Si los materiales del interior o el exterior del horno se incendian, mantenga la puerta cerrada y apague el horno Desenchufe el cable de alimentación o desconecte la corriente eléctrica en los fusibles o la caja.

No cocine demasiado los alimentos. Podría prenderse fuego.

No deje el horno sin vigilancia, en particular si en la cocción intervienen papel, plástico u otros materiales combustibles. El papel se puede carbonizar e incendiar y los plásticos se pueden derretir con el calor.

No guarde ni utilice este aparato al aire libre. No lo utilice cerca del fregadero ni en lugares húmedos o próximos a piscinas o similares.

Nunca se apoye en la puerta cuando esté abierta ni deje que los niños jueguen con ella.
Podría sufrir daños.

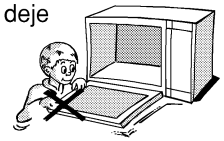

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Sólo debe permitirse a los niños *utilizar el horno bajo la supervisión de adultos y después de haber recibido instrucciones adecuadas, que garanticen su seguridad y les permitan conocer los riesgos de un uso indebido.*
No permita a los niños o personas enfermas utilizar el aparato sin vigilancia. Se debe vigilar a los niños para asegurarse que no juegan con el aparato. Si el horno cuenta con otras fuentes de calor que puedan ser combinadas con microondas, los niños sólo deben usarlo bajo la supervisión de adultos, debido a las temperaturas que genera.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No utilice el horno microondas para calentar alimentos en envases herméticos. El aumento de la presión puede causar daños al abrir el recipiente e incluso hacerlo explotar.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Las juntas de la puerta y sus alrededores *deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si estas zonas se estropean, el aparato no debería utilizarse hasta que lo repare un técnico cualificado.*

HUEVOS

No utilice el horno microondas para calentar o cocer huevos enteros, con o sin cáscara, porque pueden explotar aunque haya finalizado el calentamiento.



Si no utiliza la función de Grill regularmente, *existe riesgo de incendio debido a la posible acumulación de partículas alimentarias y grasa por debajo del grill Para reducir el riesgo de incendio, haga funcionar sólo el grill durante 10 minutos una vez al mes para limpiar las partículas y la grasa.*

PRECAUCIONES

GENERALES

¡Este aparato ha sido diseñado sólo para uso doméstico!

No ponga en marcha el aparato *con la función de microondas si no contiene alimentos. Es muy probable que el aparato se estropee.*

Cuando pruebe el funcionamiento del horno, coloque un vaso de agua en su interior. El agua absorberá la energía de las microondas y el horno no se estropeará.

No utilice su interior como despensa.

Retire las cintas de cierre de *las bolsas de plástico o de papel antes de colocar una bolsa en el horno.*

FREÍR

No utilice el horno microondas para freír, ya que la temperatura del aceite no puede controlarse.

LÍQUIDOS

Al calentar bebidas o agua en el microondas, los líquidos pueden calentarse a mayor temperatura que el punto de ebullición sin que apenas aparezcan burbujas. Como consecuencia, el líquido hirviendo podría derramarse de forma repentina.

Para evitar esta posibilidad, siga estos pasos:

1. Evite el uso de recipientes de cuello estrecho y laterales rectos.
2. Remueva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y deje la cucharilla en el recipiente.
3. Cuando se termine de calentar, déjelo reposar unos segundos y vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del horno.

CUIDADO

Mientras use el horno, los utensilios y las piezas del horno se pueden calentar. Utilice guantes o salvamanteles termorresistentes para evitar quemarse al tocar los recipientes, los componentes del horno y las ollas tras la cocción.

Consulte siempre los detalles en un libro de cocina con microondas, especialmente cuando cocine o caliente alimentos que contienen alcohol.

Cuando caliente alimentos infantiles en biberones o tarros, no olvide agitarlos y comprobar su temperatura antes de servirlos. Así se asegura la distribución homogénea del calor y se evita el riesgo de quemaduras.

¡No olvide retirar la tapa o la tetina antes de proceder a calentar!

AUTO AIRE FORZADO AUTO

Utilice esta función para los alimentos que aparecen en la siguiente tabla.

Para pollo y lasaña;

Antes de cocinar, asegúrese de que el plato que utiliza, es apto para el horno y deja pasar las microondas.



De lo contrario, puede obtener un mal resultado final.

No utilice la bandeja de horno con las clases de alimentos 1 y 2.

Utilice siempre la placa de horno al hacer galletas y panecillos de lata o congelados. Engrase ligeramente la placa de horno o cúbrala con papel de horno.

Cuando haga uso de los programas para galletas y panecillos de lata o congelados, el horno tiene que ser precalentado antes de introducir los alimentos. Cuando se alcanza la correcta temperatura, el horno le pide que introduzca los alimentos.

— Abra la puerta.
— Coloque la placa de horno en las guías que se encuentran en las paredes de la cavidad.
— Cierre la puerta y pulse el botón Start para reiniciar.



No lo utilice con esta función.

PESOS RECOMENDADOS		
1	POLLO (800g - 1½Kg)	Añada al pollo sal y especias. Páselo por aceite, si es necesario. Colóquelo en un plato para horno y microondas. Coloque el plato en la parrilla inferior.
2	LASAÑA CONGELADA (400g - 1Kg)	Colóquelo en un plato para horno y microondas. Coloque el plato en la parrilla inferior.
3	GALLETAS	Coloque 9 a 12 piezas sobre una placa de horno ligeramente engrasada. Coloque la placa en el horno cuando indique "Add food" (Añada Alimentos).
4	MASA PARA PAN EN LATA	Para productos como croissants y panecillos. Coloque el pan sin cocer en la placa de horno. Coloque la placa en el horno cuando indique "Add food" (Añada Alimentos).
5	PANECILLOS CONGELADOS	Para panecillos congelados ya cocidos. Coloque los panecillos en la placa de horno. Coloque la placa en el horno cuando indique "Add food" (Añada Alimentos).

AUTO COCCIÓN AUTOMÁTICA

Esta función sirve SÓLO para cocer. Esta función sólo puede ser utilizada con alimentos pertenecientes a las siguientes categorías. Utilice la función “Cocción y calentamiento con microondas” para otros alimentos o pesos no listados.

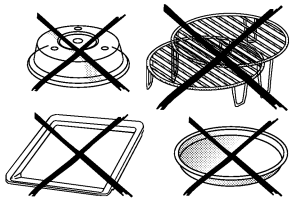

No lo utilice con esta función.

El plástico o la tapa, debe perforarse con un tenedor o palillo para que el vapor generado en la cocción no se acumule y la presión no reviente la tapa.

Durante el proceso de calentamiento el horno se puede parar (dependiendo del programa) y solicitar que se mezcle el alimento mostrando “TURN” o “STIR”.
- Abra la puerta.
- Mezcle el alimento.
- Cierre la puerta y pulse el botón Start para reiniciar.

Nota: el horno se encenderá automáticamente al cabo de 1 minuto si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, el proceso de calentamiento será más largo.

PESOS RECOMENDADOS		
1	PATATAS ASADAS (200g - 1Kg)	Pinche las patatas y colóquelas en un plato para microondas. Gire las patatas cuando el horno emita un pitido. Tenga en cuenta que el plato y las patatas estarán calientes.
2	VERDURAS FRESCAS (200g - 800g)	Corte la verdura en trozos del mismo tamaño. Añada 2-4 cucharadas soperas de agua y tápelo. Revuelva cuando el horno emita un pitido
3	VERDURAS CONGELADAS (200 - 800g)	Cúezalas con tapa. Revuelva cuando el horno emita un pitido.
4	VERDURAS EN LATA (200g - 600g)	Quíteles la mayor parte del líquido y cuézalas en un plato de microondas con tapa.
5	PALOMITAS DE MAÍZ (90g - 100g)	Cocine sólo una bolsa cada vez. Si necesita más palomitas, prepare las bolsas una tras otra.

ACCESORIOS

GENERALES
Hay disponibles una serie de accesorios en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son idóneos para el uso con microondas.
Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.
Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del horno, **especialmente si los accesorios son de metal o contienen piezas metálicas**.
Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, se producirán chispas y el horno se estropeará.
Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno.
Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO
Coloque el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.



* Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.

PLATO GIRATORIO DE CRISTAL
Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.

* Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.

PLACA DE HORNO
Utilice la placa de horno sólo al cocinar con aire forzado y aire forzado automático. No la utilice nunca en combinación con el microondas.

TAPA
La tapa se utiliza para cocinar y recalentar los alimentos sólo en el microondas y ayuda a reducir las salpicaduras, conservar la humedad de los alimentos y reducir los tiempos de cocción
Utilice la tapa para el calentamiento en dos niveles

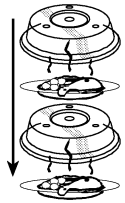

MANGO DEL PLATO CRISP
Utilice el mango especial que se suministra para retirar del horno el plato crisp caliente.

PLATO CRISP
Coloque la comida directamente en el plato crisp. Utilice siempre el plato giratorio de cristal como soporte del plato crisp.



No coloque utensilios en el plato crisp, ya que éste se calienta rápidamente y puede causar daños a los utensilios.

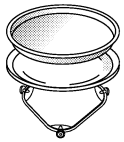

El plato crisp se puede precalentar antes de utilizarlo (máx. 3 min). Cuando precaliente el plato crisp, utilice siempre la función de Crisp.

PARRILLA
Utilice la parrilla alta cuando cocine con el grill.
Utilice la parrilla baja al gratinar o cocinar en combinación con otras fuentes de calor.

PROTECCIÓN DE ENCENDIDO / SEGURIDAD INFANTIL

Esta función de seguridad automática se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al "modo en espera". (El horno está "en espera" cuando se muestra el reloj de 24 horas o, si el reloj no está ajustado, cuando el visor está vacío).

Es preciso abrir y cerrar la puerta del horno (para introducir alimentos, por ejemplo) para desactivar la protección contra la puesta en marcha. De lo contrario, el visor mostrará **"door" (puerta)**.

PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

Para hacer una pausa en la cocción:
Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene durante 10 minutos.

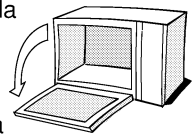

Para continuar la cocción:
Cierre la puerta y pulse el botón Start *UNA VEZ*. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.
Si pulsa el botón Start *DOS VECES*, el tiempo aumentará 30 segundos.

Si no desea continuar la cocción:
Retire el alimento, cierre la puerta y pulse el botón STOP

Se oirá una señal una vez por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón STOP o abra la puerta para detener la señal.
Nota: Si la puerta se abre y se cierra una vez terminada la cocción, el horno sólo mantendrá los ajustes durante 60 segundos.

RELOJ

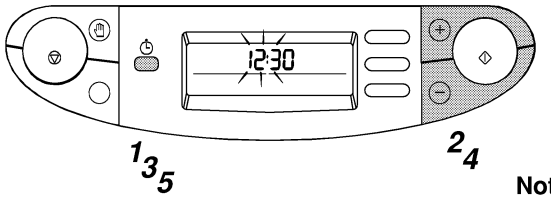

1. Pulse el botón Clock (reloj) 3 segundos hasta que el dígito de la izquierda (horas) parpadee.
2. Pulse los botones +/- para ajustar las horas.
3. Pulse el botón Clock otra vez. (los dos dígitos de la derecha (minutos) parpadearán).
4. Pulse los botones +/- para ajustar los minutos.
5. Vuelva a pulsar el botón Clock.

El reloj está ajustado y en funcionamiento.

Tiempo asignado: cada paso debe ser realizado en 60 segundos. De lo contrario, el visor volverá automáticamente al modo de espera.

Nota: Al enchufar el aparato por primera vez o tras una interrupción de la corriente, el visor permanecerá en blanco. Si el reloj no se pone en hora, el visor permanece en blanco hasta que se ajusta el tiempo de cocción.

Si desea eliminar la presentación del reloj del visor después de programarlo. Sencillamente, pulse el botón Clock 3 segundos hasta que el dígito de la izquierda (horas) parpadee. Pulse el botón Stop.

Para reponer el reloj, realice el procedimiento anterior.

AUTO CRISP AUTOMÁTICO

Utilice esta función para calentar rápidamente los alimentos congelados para servirlos.

Durante el proceso de calentamiento el horno se puede parar (dependiendo del programa) y solicitar que se mezcle "STIR" o dé la vuelta "TURN" al alimento.
— Abra la puerta.
— Mezcle o dé la vuelta al alimento.
— Cierre la puerta y pulse el botón Start para reiniciar.

Nota: el horno se encenderá automáticamente al cabo de 1 minuto si no se ha mezclado o dado la vuelta al alimento. En este caso, el proceso de calentamiento será más largo.

Utilice sólo el plato crisp suministrado con esta función.
Los platos para masa crujiente (Crisp) de otros fabricantes no dan buenos resultados con esta función.



Esta función se utiliza sólo para alimentos precocinados congelados.



No lo utilice con esta función.

⚠ ¡IMPORTANTE!

No coloque *ningún recipiente ni envoltorio en el palto Crisp*
Sólo debe *colocar los alimentos sobre el plato crisp.*

PESOS RECOMENDADOS		
Para los alimentos que no aparecen en la siguiente tabla y si el peso es inferior o superior que el recomendado, deberá seguir el procedimiento de la función manual Crisp.		
1	PATATAS FRITAS (200g - 600g)	Coloque las patatas cortadas en una capa regular sobre la bandeja crisp. Añádales sal, si desea unas patatas más crujientes.
2	PIZZA, masa fina (200g - 500g)	Para pizzas de masa fina.
3	PIZZA DE MASA GRUESA (300g - 800g)	Para pizzas de masa gruesa.
4	HAMBURGUESAS (180g - 450g)	Precaliente la bandeja crisp con un poco de mantequilla o aceite. Añada los alimentos cuando el horno se detenga e indique "Add food" (Añada Alimentos). Gire los alimentos cuando el horno emita un pitido.
5	BARRITAS DE PESCADO (200g - 600g)	Precaliente la bandeja crisp con un poco de mantequilla o aceite. Añada los alimentos cuando el horno se detenga e indique "Add food" (Añada Alimentos). Gire los alimentos cuando el horno emita un pitido.

AUTO CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO

Esta función sirve para calentar alimentos precocinados o leche.

Coloque los alimentos en una bandeja o plato para microondas.

Cuando guarde comida en el frigorífico o "emplate" una comida para calentarla, coloque los alimentos más gruesos o densos en la parte exterior de la bandeja y la más fina o menos densa en el centro.
Coloque las rodajas finas de carne una sobre otra o de forma escalonada.

Las porciones más gruesas, como filetes o salchichas, deben colocarse unas junto a otras.

Descompresión
Tape siempre los alimentos con la tapa o un envoltorio de plástico.
El plástico debe perforarse con un tenedor o palillo para que de descomprima y no reviente, a medida que se genera el vapor durante la cocción.

Mezcla durante el calentamiento
Durante el proceso de calentamiento el horno se puede parar (dependiendo del programa) y solicitar que se mezcle el alimento mostrando "STIR".
— Abra la puerta.
— Mezcle el alimento.
— Cierre la puerta y pulse el botón Start para reiniciar.

Nota: el horno se encenderá automáticamente al cabo de 1 minuto si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, el proceso de calentamiento será más largo.
Tiempo de reposo
1-2 minutos de reposo siempre mejoran el resultado, especialmente con alimentos congelados.



No lo utilice con esta función.

PESOS RECOMENDADOS		
Para los alimentos que no aparecen en la siguiente tabla y si el peso es inferior o superior que el recomendado, deberá seguir el procedimiento de "cocción y calentamiento en microondas" .		
1	BANDEJA DE CENA (250g - 600 g)	Prepare los alimentos según las anteriores recomendaciones. Caliente con tapa.
2	SOPA (200g - 800 g)	Caliéntela sin tapa en boles individuales o en uno mayor.
3	PORCIÓN CONGELADA (250 g - 600 g)	Siga las instrucciones del embalaje: ventilación, perforación y demás
4	LECHE (100g - 500 g)	Caliéntela sin tapa y utilice una cuchara de metal en una taza.
5	CAZUELA (200 - 800g)	Caliente con tapa. Revuelva cuando el horno emita un pitido.

TEMPORIZADOR DE COCINA

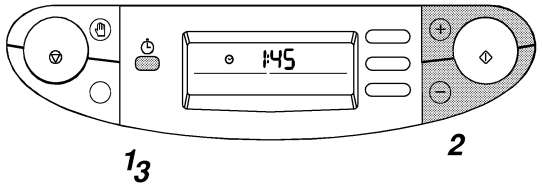

1. Pulse el botón Clock una vez.
2. Pulse los botones +/- para ajustar el tiempo deseado.
3. Vuelva a pulsar el botón Clock para arrancar el Temporizador de Cocina.

Se emitirá una señal acústica cuando el temporizador termine la cuenta atrás.

Al pulsar el botón Clock una vez, aparece el tiempo restante en el temporizador. Transcurridos 3 segundos, el visor vuelve a mostrar el tiempo de cocción (si está cocinando).

El Temporizador de Cocina es completamente **independiente** de todas las demás funciones y puede utilizarse en cualquier momento, sin importar si el horno está funcionando o no.
Utilice esta función cuando necesite medir el tiempo con exactitud para diferentes fines, por ejemplo, cocer huevos o pasta o dejar que suba un bizcocho antes de dorarse, etc.

Para detener el Temporizador de Cocina cuando funcione a la vez que otra función, es necesario recuperarlo de un segundo plano pulsando el botón Clock, y luego detenerlo pulsando una vez más el botón Clock.

ENCENDIDO RÁPIDO

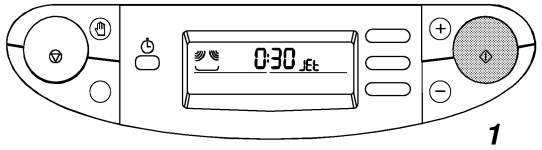

1. Pulse el botón Start

Esta función comienza automáticamente con el nivel superior de potencia de microondas y el tiempo de cocción configurado en 30 segundos. *Cada pulsación suplementaria* aumenta el tiempo en 30 segundos. También puede pulsar los botones +/- para aumentar o reducir el tiempo después de iniciarse esta función.

Esta función sirve para calentar rápidamente alimentos con alto contenido en agua, como sopas, café o té.



No lo utilice con esta función.

Manual COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROONDAS

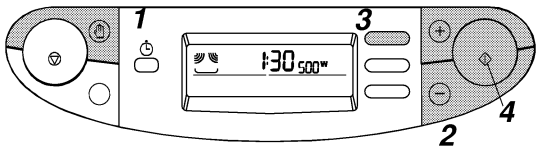

Esta función sirve para cocinar y calentar con normalidad, por ejemplo, verduras, pescado, patatas y carne.



No lo utilice con esta función.

1. Pulse el botón MANUAL para seleccionar la función que desee.
2. Pulse los botones + / - para ajustar el tiempo de cocción.
3. Pulse el botón WATTS (vatios) varias veces para ajustar el nivel de potencia deseado.
4. Pulse el botón Start.

Una vez iniciado el proceso de cocción:
Se puede aumentar fácilmente el tiempo en pasos de 30 segundos pulsando el botón Start. *Cada pulsación* aumenta el tiempo en 30 segundos. También puede pulsar los botones +/- para aumentar o reducir el tiempo.
También se puede modificar el nivel de potencia durante la cocción pulsando el botón WATTS.

Manual GRILL

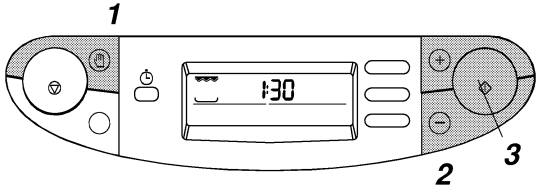

Utilice esta función para dorar rápidamente la superficie del alimento.



No lo utilice con esta función.

1. Pulse el botón MANUAL para seleccionar la función que desee.
2. Pulse los botones + / - para ajustar el tiempo de cocción.
3. Pulse el botón Start.

No deje la puerta del horno abierta demasiado tiempo mientras utiliza la función de Grill para evitar que disminuya la temperatura.

Coloque alimentos como queso, tostadas, filetes y salchichas sobre la parrilla alta.

⚠ ¡IMPORTANTE!

Asegúrese *de que los utensilios empleados son resistentes al calor y aptos para el horno antes de utilizarlos con el grill.*

No utilice *utensilios de plástico con el grill. Se derretirían. Los útiles de madera o cartón tampoco son adecuados.*

AUTO DESCONGELACIÓN RÁPIDA

Esta función sirve para descongelar carne, aves, pescado, verduras y pan.

Durante el proceso de descongelación, el horno se detiene y solicita que se dé la vuelta al alimento (TURN).
— Abra la puerta.
— Dé la vuelta al alimento.
— Cierre la puerta y pulse el botón Start para reiniciar.

Nota: el horno continua automáticamente al cabo de 2 min. si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, la duración del proceso de descongelación será mayor.

Coloque siempre los alimentos en el plato giratorio de cristal.

Esta función tiene que conocer el peso neto de los alimentos. Entonces, el horno calculará automáticamente el tiempo necesario para acabar el procedimiento de descongelado/ cocción.

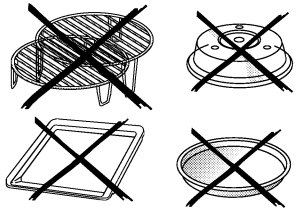

No lo utilice con esta función.

PESOS RECOMENDADOS		
Para los alimentos que no aparecen en la siguiente tabla y si el peso es inferior o superior que el recomendado, deberá seguir el procedimiento de "cocción y calentamiento en microondas" y elija 160 W al descongelar.		
1	CARNE (100g - 2Kg)	Carne troceada, chuletillas, filetes o asados.
2	AVES (100g - 3Kg)	Pollo en entero, piezas o filetes.
3	PESCADO (100g - 2Kg)	Lomos enteros o filetes.
4	VERDURAS (100g - 2Kg)	Mezcla de verduras, guisantes, brócoli etc.
5	PAN (100g - 2Kg)	Barra, bollos o panecillos.

AUTO FUNCIONES AUTOMÁTICAS

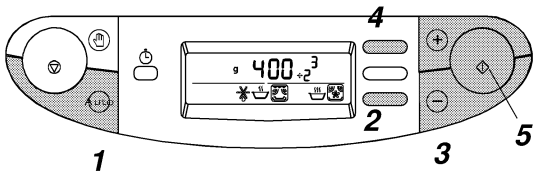

1. Pulse el botón AUTO para seleccionar la función que desee.
2. Pulse el botón FOOD (comida) varias veces para configurar el tipo de comida.
3. Pulse los botones + / - para introducir el peso neto del alimento que va a cocinar
4. Pulse el botón WATTS (vatios) varias veces para ajustar la cocción.
5. Pulse el botón Start.

Las funciones automáticas de este horno tienen que conocer el peso neto de la comida. Entonces, el horno calculará automáticamente el tiempo necesario para acabar el procedimiento de descongelado/ cocción.

Si el peso es inferior o superior al recomendado:
Utilice “Cook and reheat with microwaves” (la función de cocción y calentamiento en microondas) para cocinar / descongelar los alimentos.

Nota: En modo Aire Forzado Auto, algunos programas carecen de entrada de peso.

Alimentos congelados:
Si la temperatura de los alimentos es superior a la del congelador (-18°C), elija un peso inferior al real.
Si la temperatura de los alimentos es inferior a la del congelador (-18°C), elija un peso superior al real.



(A) Ajuste de la cocción

Cuando utilice las funciones Auto (salvo la función de descongelación rápida), también puede controlar personalmente el resultado final por medio de la función Ajuste de la Cocción. Esta función permite establecer una temperatura final más alta o baja, o un tiempo más largo o más corto.

Al seleccionar una de las funciones Auto, usted elige la configuración estándar. Esta definición normalmente da los mejores resultados. Es posible que el alimento que calentó alcanzara una temperatura excesiva inmediatamente. Podrá ajustar esto antes de volver a utilizar la misma función otra vez.
Esto se hace seleccionando un nivel superior o inferior con el botón WATTS.

\+ Aumenta la temperatura final.

\- Reduce la temperatura final.

Nota:
La cocción sólo se puede programar o modificar antes del funcionamiento.

Manual GRILL COMBI

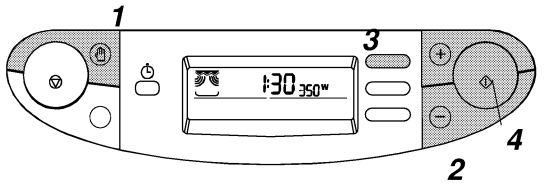

1. Pulse el botón MANUAL para seleccionar la función que desee.
2. Pulse los botones + / - para ajustar el tiempo de cocción.
3. Pulse el botón WATTS (vatios) varias veces para ajustar el nivel de potencia deseado.
4. Pulse el botón Start.

Utilice esta función para cocinar gratinados, lasaña, aves y patatas asadas.



No lo utilice con esta función.

El nivel máximo posible de potencia de microondas cuando se utiliza el Grill, está limitado a un nivel que viene establecido de fábrica.

Coloque los alimentos en la parrilla alta o en el plato giratorio cuando cocine con esta función.

Manual CRISP

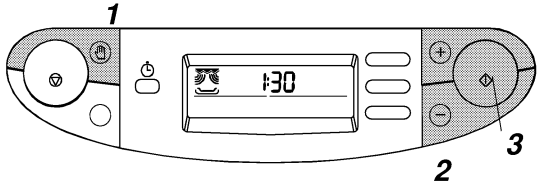

1. Pulse el botón MANUAL para seleccionar la función que desee.
2. Pulse los botones + / - para ajustar el tiempo de cocción.
3. Pulse el botón Start.

El horno utiliza automáticamente las funciones de microondas y Grill para calentar el plato crisp. Así, éste alcanza su temperatura rápidamente y comienza a dorar y a gratinar la comida.

Utilice esta función para calentar y cocinar pizzas y demás alimentos con base de masa. También es apropiada para freír huevos con bacon, salchichas, hamburguesas, etc.



No lo utilice con esta función.

¡IMPORTANTE!

Verifique *que el plato crisp se encuentra correctamente colocado en el centro del plato giratorio de cristal.*
El horno y el plato crisp *alcanzan temperaturas elevadas con esta función.*
No coloque el plato crisp caliente *en ninguna superficie que sea vulnerable al calor.*
Tenga mucho cuidado y no toque *el área superior bajo el grill.*

Utilice guantes para horno *o* ***el mango especial*** *suministrado para retirar el plato crisp caliente.*



Utilice sólo el plato crisp suministrado con esta función. Los platos para masa crujiente (Crisp) de otros fabricantes no dan buenos resultados con esta función.



Manual CALENTAMIENTO RÁPIDO

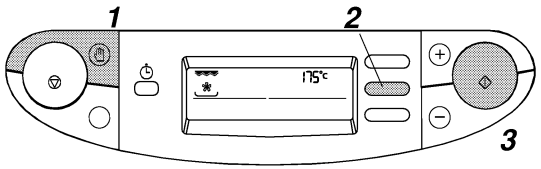

1. Pulse el botón MANUAL para seleccionar la función que desee.
2. Pulse el botón de la temperatura varias veces para ajustar la temperatura final.
3. Pulse el botón Start.

Durante el proceso de calentamiento, los símbolos del visor se mueven, se muestra PRE- HEAT y la temperatura actual con dígitos que parpadean hasta que se alcanza la temperatura ajustada.

Al alcanzar la temperatura ajustada, el horno cambia automáticamente a la función de aire forzado manual, mantiene la temperatura ajustada durante 10 minutos y después se apaga. Durante este tiempo, espera que usted introduzca los alimentos, configure el tiempo de cocción deseado y pulse el botón START para empezar a cocinar.

Utilice esta función para precalentar el horno vacío.
No coloque alimentos en el horno antes de precalentarlo por completo. Se podrían quemar por la intensidad del calor.



No lo utilice con esta función.

El precalentamiento siempre se hace con el horno vacío.

Manual AIRE FORZADO

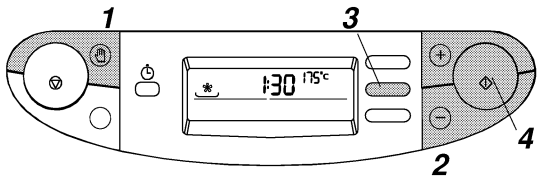

1. Pulse el botón MANUAL para seleccionar la función que desee.
2. Pulse los botones + / - para ajustar el tiempo de cocción.
3. Pulse el botón de la temperatura varias veces para ajustar la temperatura deseada.
4. Pulse el botón Start.

Utilice la parrilla para colocar alimentos o para permitir la circulación de aire a su alrededor durante la cocción

Utilice la placa de horno para cocer productos pequeños como galletas o panecillos.

Utilice esta función para cocinar merengues, hojaldre, bizcochos, soufflés, carne de ave y carnes asadas.



No lo utilice con esta función.

Una vez iniciado el proceso de calentamiento, se puede ajustar fácilmente la temperatura pulsando el botón de la temperatura.

Manual AIRE FORZADO COMBI

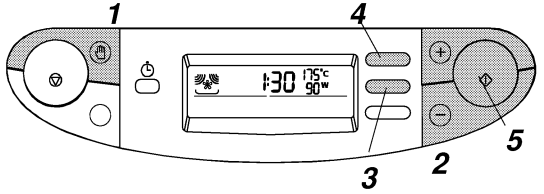

1. Pulse el botón MANUAL para seleccionar la función que desee.
2. Pulse los botones + / - para ajustar el tiempo de cocción.
3. Pulse el botón de la temperatura varias veces para ajustar la temperatura deseada.
4. Pulse el botón WATTS (vatios) varias veces para ajustar el nivel de potencia deseado.
5. Pulse el botón Start.

Utilice la parrilla para colocar alimentos o para permitir la circulación de aire a su alrededor durante la cocción

Utilice esta función para preparar carne asada, carne de ave, patatas rellenas, alimentos precocinados congelados, bizcochos, hojaldres, pescado y pudines.



No lo utilice con esta función.

Una vez iniciado el proceso de calentamiento, se puede ajustar fácilmente la temperatura pulsando el botón de la temperatura. También se puede variar el nivel de potencia del microondas. El nivel máximo posible de potencia de microondas cuando se utiliza el Combi de aire forzado viene establecido de fábrica.